
Guide de démarrage rapide Tikee mini S

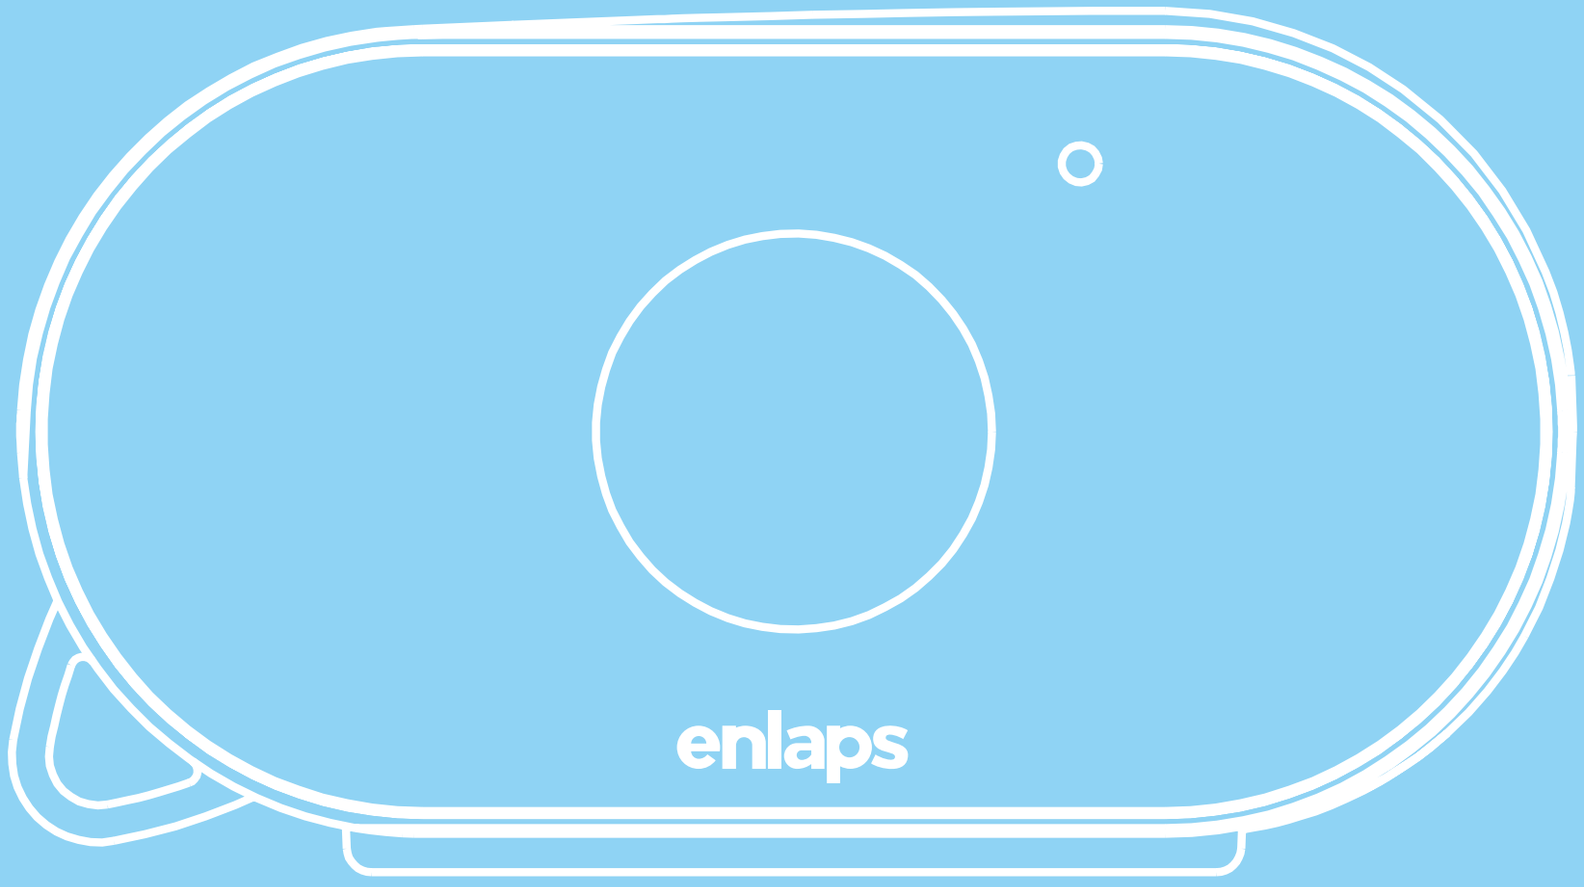

tikee mini S

FR/EN/ES/DE


A propos

Ce document est un guide de démarrage rapide, il n'est donc pas exhaustif. Avant toute utilisation, consultez la notice originale disponible à l'adresse **https://enlaps.io/fr/download**, où vous trouverez les consignes de sécurité et de mise en œuvre relatives à votre Tikee mini S.

Suivez-nous sur :

Avant de commencer

Contenu de l'emballage

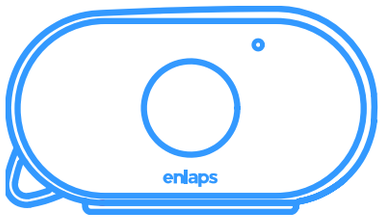

1x Tikee mini S



1x Guide de démarrage



1x Lingette microfibre



1x Valise de transport


Prérequis

- Un SmartPhone / tablette connectée
- Une carte MicroSD (non fournie) est nécessaire pour utiliser votre Tikee mini S ;

Cartes compatibles : MicroSDHC / MicroSDXC
Classe de vitesse : U3 mini ou équivalent
Capacités : 8 Go à 1 To

Pour la connectivité cellulaire : une carte MicroSIM activée (non fournie) avec un abonnement adapté est nécessaire pour profiter de l'upload des données en cellulaire.

Vue d’ensemble

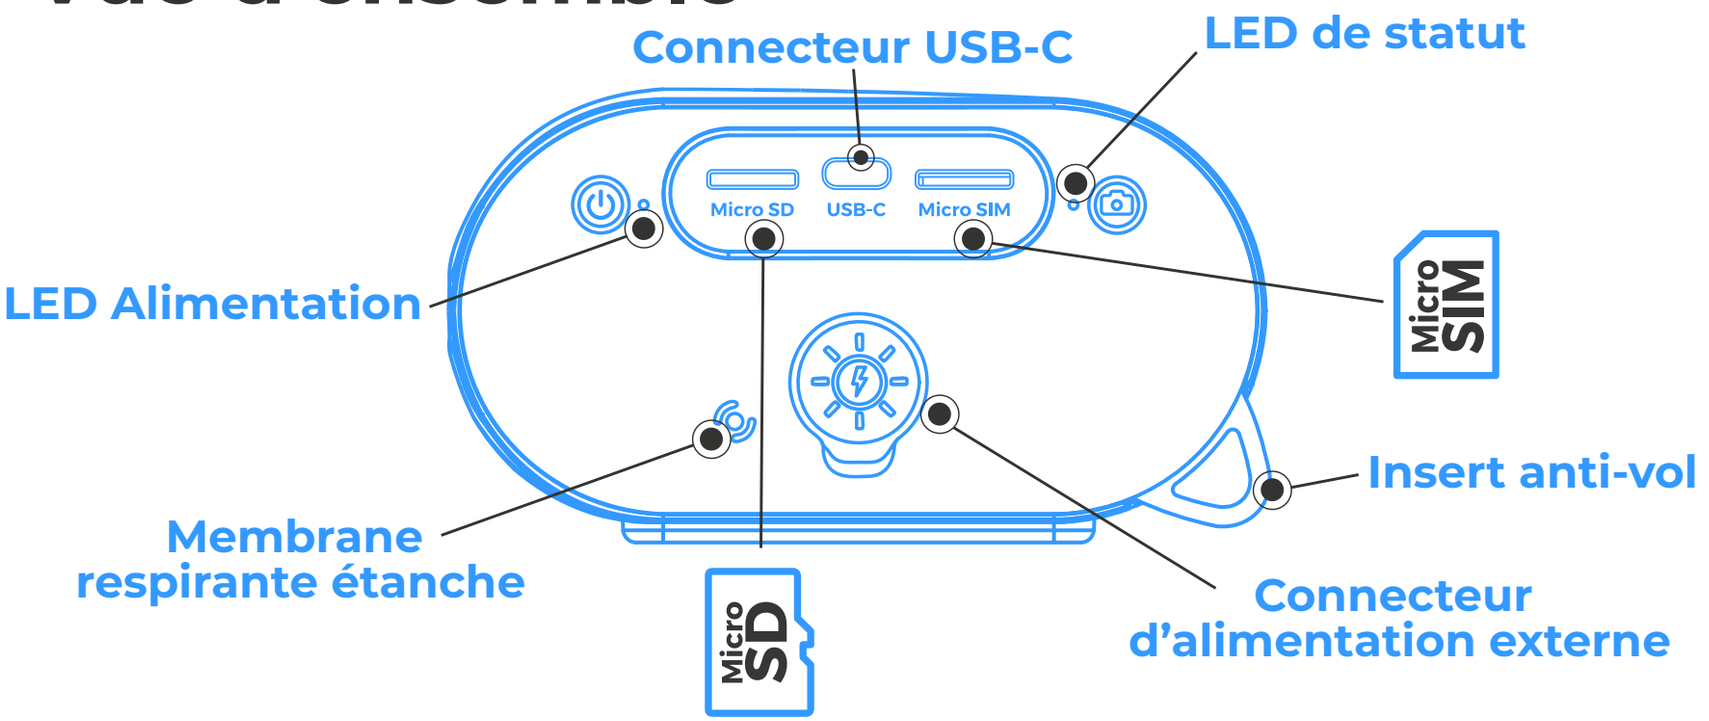

Bouton d’alimentation
Un appui long (3 sec.) permet d’allumer/éteindre le Tikee mini S.

Carte MicroSD
Emplacement prévu pour l’utilisation d’une carte mémoire.

LED alimentation
Indique l’état du Tikee mini et son niveau de batterie.

Connecteur d’alimentation externe
Connecteur étanche pour branchement d’une alimentation externe.

Bouton de statut
LED bleue = séquence en cours
LED verte = séquence terminée
LED orange = pas de séquence

Carte MicroSIM
Emplacement prévu pour l’utilisation d’une carte Micro SIM.

LED de staut
Indique si une séquence est en cours.

Port USB-C
Permet de recharger votre caméra.

Ne pas insérer d’objet dans la membrane respirante étanche, cela détériorerait le produit et ne serait pas pris en charge de la cadre de la garantie.

Prise en main

1. Retirez le film de la façade vitrée et chargez votre Tikee mini S à l'aide d'un câble USB-C (non fourni).

Pour une utilisation optimale, il est impératif de recharger complètement (jusqu'à ce que la LED d'alimentation soit bleue) la batterie de votre Tikee mini S avant son utilisation.
Cela peut prendre jusqu'à 48h selon le chargeur.

2. Téléchargez l'application mobile **Tikee Remote** directement depuis le Google PlayStore ou l'AppStore.

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

3. Connectez-vous à votre compte myTikee ou créez votre compte directement depuis l'application mobile **Tikee Remote**.

4. Insérez une carte MicroSD dans votre Tikee mini S. Insérez une carte MicroSIM pour utiliser la 4G.

Ne pas insérer d'adaptateur SIM sans carte SIM à l'intérieur. Ne pas utiliser d'outils pour insérer ou retirer les cartes MicroSIM et MicroSD.


5. Appuyez 3 secondes sur le **Bouton d'alimentation** pour démarrer votre Tikee mini S.

La LED d'alimentation clignote puis s'allume fixement. La couleur correspond au niveau de charge de la caméra.

6.a Activez le bluetooth et la localisation de votre smartphone/tablette. A proximité de votre Tikee mini S, lancez l'application mobile **Tikee Remote** et connectez-vous à l'aide des identifiants créés à **l'étape 3**.

Lancez le scan sur l'application mobile et sélectionnez votre Tikee mini S dans la liste des caméras trouvées et jumelez vous !

6.b Avant toute utilisation, vérifiez que la version firmware de la caméra soit la dernière en ligne. Si ce n'est pas le cas, allez sur notre site **enlaps.io/fr/download** et suivez les instructions.

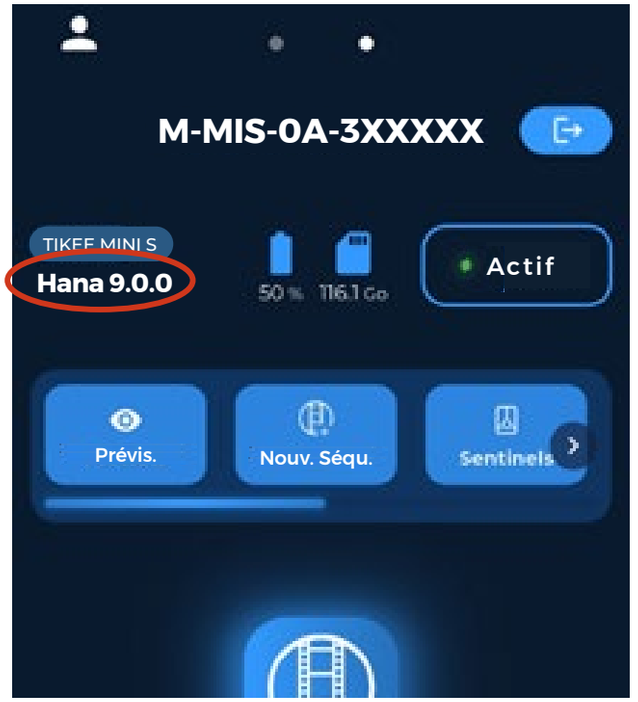

7. Choisissez les paramètres de connexion



Pour un usage hors connexion, cette étape est facultative.


Sélectionnez le mode de connexion souhaité (Wifi ou cellulaire) et paramétrez la connexion, sauvegardez puis testez-la. La connexion permet l'envoi des données depuis la caméra vers la plateforme cloud myTikee.



Veuillez contacter votre opérateur pour avoir les paramètres de connexion si nécessaire.

8. Positionnez votre caméra Tikee mini S face à votre projet. Angles de vue variables selon le paramètre **True view**.

	Angle de vue horizontal (**a**)	Angle de vue vertical (**b**)
Fisheye	120°	95°
Dewarped 110	110°	90°
Dewarped 90	90°	70°

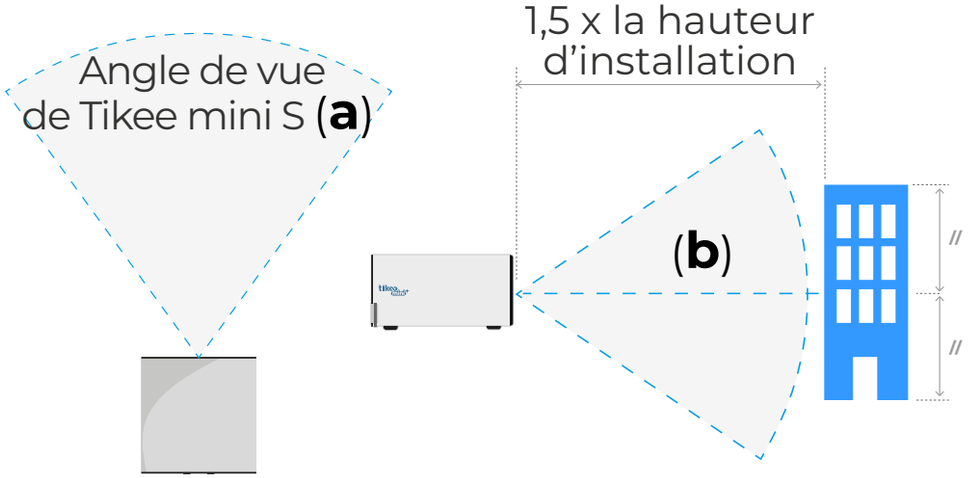

9. Effectuez une prévisualisation pour vérifier le cadrage de votre caméra Tikee mini S.





10. Créez votre première séquence de prise de vue.

- Nommez votre séquence
- Choisissez votre type de séquence et paramétrez-là



	Longue	Événement	Rafale
Intervalle minimum	30 sec	5 sec	5 sec
Intervalle maximum	24 h	45 sec	45 sec
Intervalle recommandé	15 min	10 sec	10 sec
Format	JPEG* et/ou DNG	JPEG	JPEG
Durée	Date de début et date de fin ou Infini (selon intervalle, ensoleillement et connexion)	Limité à 24h/6000 images max (200 images min.) (selon intervalle, ensoleillement et connexion)	Limité à 2h30/200 images max (selon intervalle, ensoleillement et connexion)
Envoi des photos sur la plateforme cloud	Oui**	Non	Oui**
Définition des horaires en fonction de la luminosité	Possible	Non	Non

**Photos envoyées uniquement au format JPEG, photos au format DNG uniquement sauvegardées sur la carte microSD.*
*** Selon votre paramétrage du seuil d'envoi et au moins une fois par jour.*

- Pour enregistrer et démarrer votre séquence, cliquez sur " **Démarrer** ".

11. Vous pouvez consulter à tout moment le statut du Tikee sur le menu principal de l'application mobile Tikee Remote (**à proximité du Tikee**).
Pour rafraichir la page, faites glisser l'écran vers le bas. Les statuts se mettront à jour.

12. Suivez et éditez votre timelapse dans la plateforme cloud myTikee.
Cette étape implique que vous ayez activé l'Upload des images durant l'étape 7.

Visualisez et partagez vos contenus

Pour visualiser vos contenus, rendez vous sur la plateforme cloud **my.tikee.io** et identifiez-vous.

Par défaut, les timelapses ne sont visibles que par le propriétaire du Tikee mini S. Faites-en profiter la communauté en les rendant publics !

Et n'oubliez pas le #tikee sur les réseaux sociaux pour que nous puissions les voir :)

Envie d'aller plus loin?



Il est possible d'éditer votre timelapse et de paramétrer votre Tikee mini S à distance. Des tutoriels sont disponibles depuis le site web **enlaps.io**.


Pour toute question, n'hésitez pas à vous rendre sur la FAQ de notre site **help.enlaps.io/fr/** ou à nous contacter sur **enlaps.io/fr/contact/**

CE

enlaps

— CAPTURE THE FUTURE —

Quick Start guide Tikee mini S

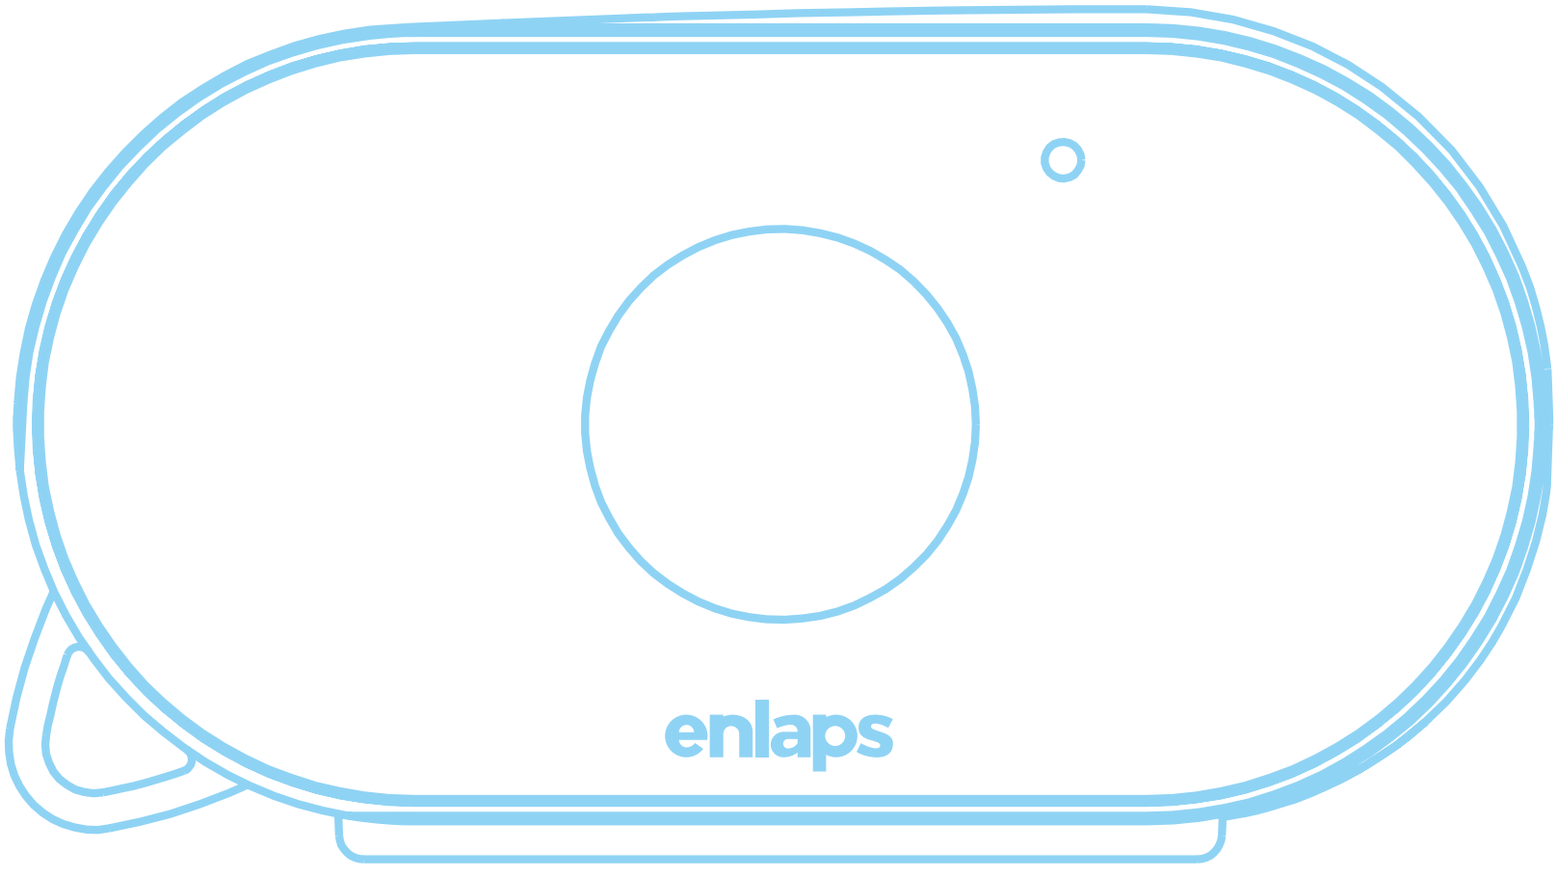

tikee mini S


Introduction

This quick start guide is non exhaustive. Before using your Tikee mini S, please carefully read all the safety precautions and instructions for use in the manual available at **enlaps.io/en/download.**

Follow us on

Basics

Content

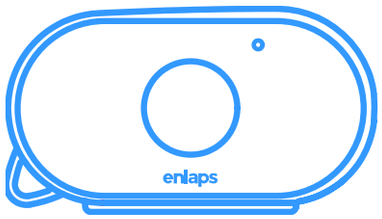

1x Tikee mini S



1x Quick Start Guide



1x Microfiber cloth



1x Soft case


Requirements

- A connected smartphone/tablet
- A MicroSD card (not provided) is required to use your Tikee mini S :

Compatible cards : MicroSDHC/ MicroSDXC
Speed class : U3 mini or equivalent
Capacity : 8 GB - up to 1 TB

For cellular connectivity : an activated MicroSIM (not provided) with an adapted subscription is required to upload data using 4G connectivity.

Overview

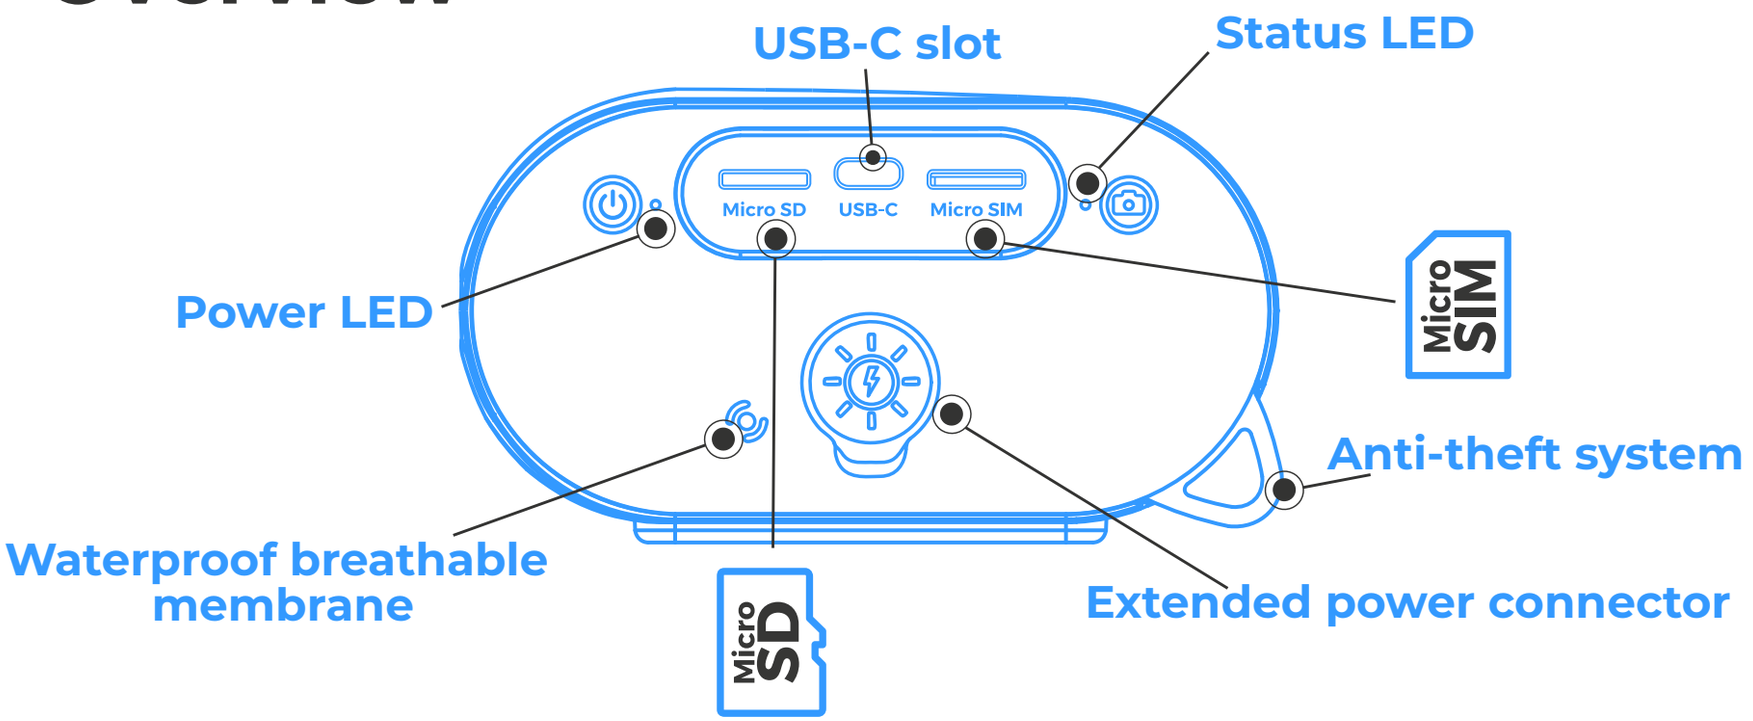

Power button
Press and hold for three seconds to power on/off.

Status button
Blue LED = sequence running
Green LED = sequence completed
Orange LED = no sequence

MicroSD card
Slot for memory card.

MicroSIM card
Slot for MicroSIM card.

Power LED
Indicate status and battery level.

Status LED
Indicate in-progress sequence.

Extended power connector
Waterproof connector for external power supply.

USB-C slot
Charge your Tikee mini S.

Do not insert any objects into the waterproof, breathable membrane, doing so will damage the product and will not be covered by the warranty.

Getting started

1. Remove the plastic film from glass facade and charge the battery of your Tikee mini S using a USB-C cable (not provided).

Prior use, perform a full battery charge. (Power LED blinking blue once completely charged). It can take up to 48 hours.

2. Download the mobile app **Tikee Remote** from Google PlayStore or AppStore.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

3. Log in to your myTikee account or create an account from the mobile app **Tikee Remote**.

4. Insert a MicroSD card into your Tikee mini S. Insert a MicroSIM card to use cellular connectivity.

Do not insert a SIM adapter without a SIM card inside. Do not use tools to insert or remove cards.


5. Press the **Power** button for 3 seconds to power on.

Power LED starts blinking and then stop blinking. The color indicates battery level.

6.a Check bluetooth and location is on on your mobile phone/tablet. Launch **Tikee Remote** mobile app to your Tikee camera and log in with your user ID created during **step 3**.

Launch the scan step on the mobile application and select your Tikee mini S from the list of found cameras and pair up.


6.b Before use, make sure that the firmware version of the camera is the latest online version.
If this is not the case, go to our website **enlaps.io/en/download** and follow the instructions.

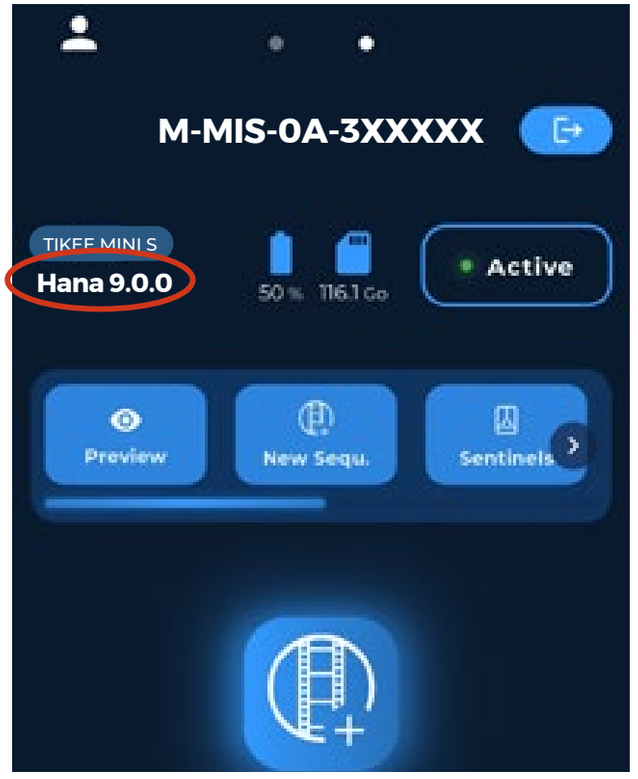

7. Choose the wireless settings 

Optional step for offline use.


Select the desired connection mode (wifi or cellular) and set up the connection, save and test it. The connection allows data to be sent from the Tikee mini S to the myTikee cloud platform.

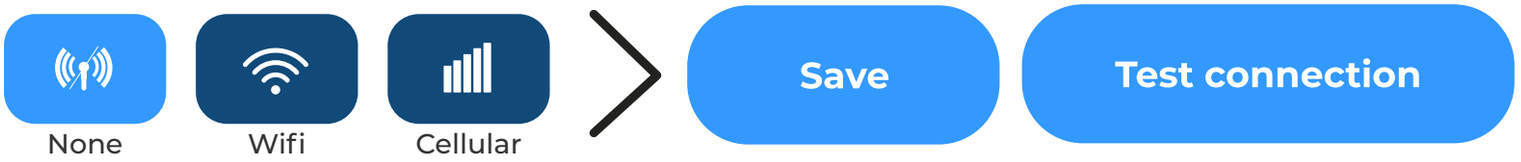


Please contact your carrier for connection settings if necessary.

8. Position your Tikee mini S camera facing your project. Variable viewing angles depending on the **True view** setting.

	Horizontal viewing angle (**a**)	Vertical viewing angle (**b**)
Fisheye	120°	95°
Dewarped 110	110°	90°
Dewarped 90	90°	70°

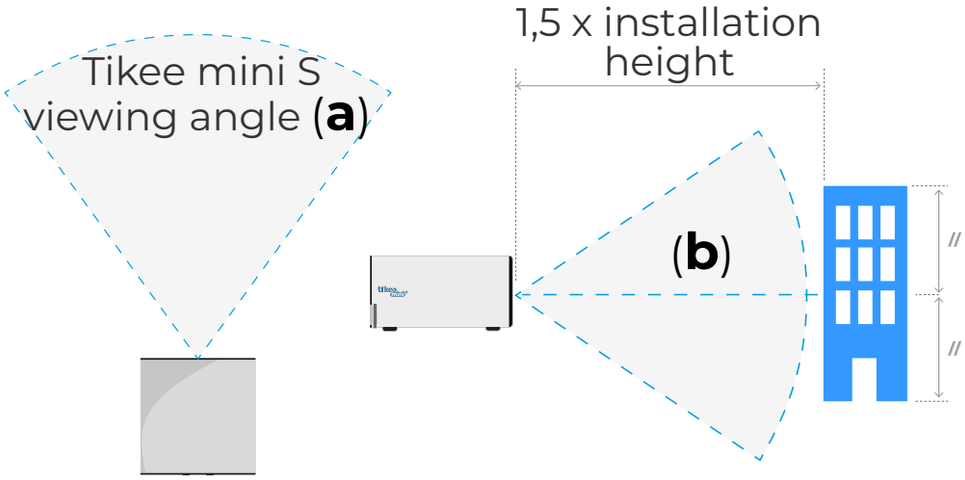

9. Check the framing of your Tikee mini S camera with the preview.

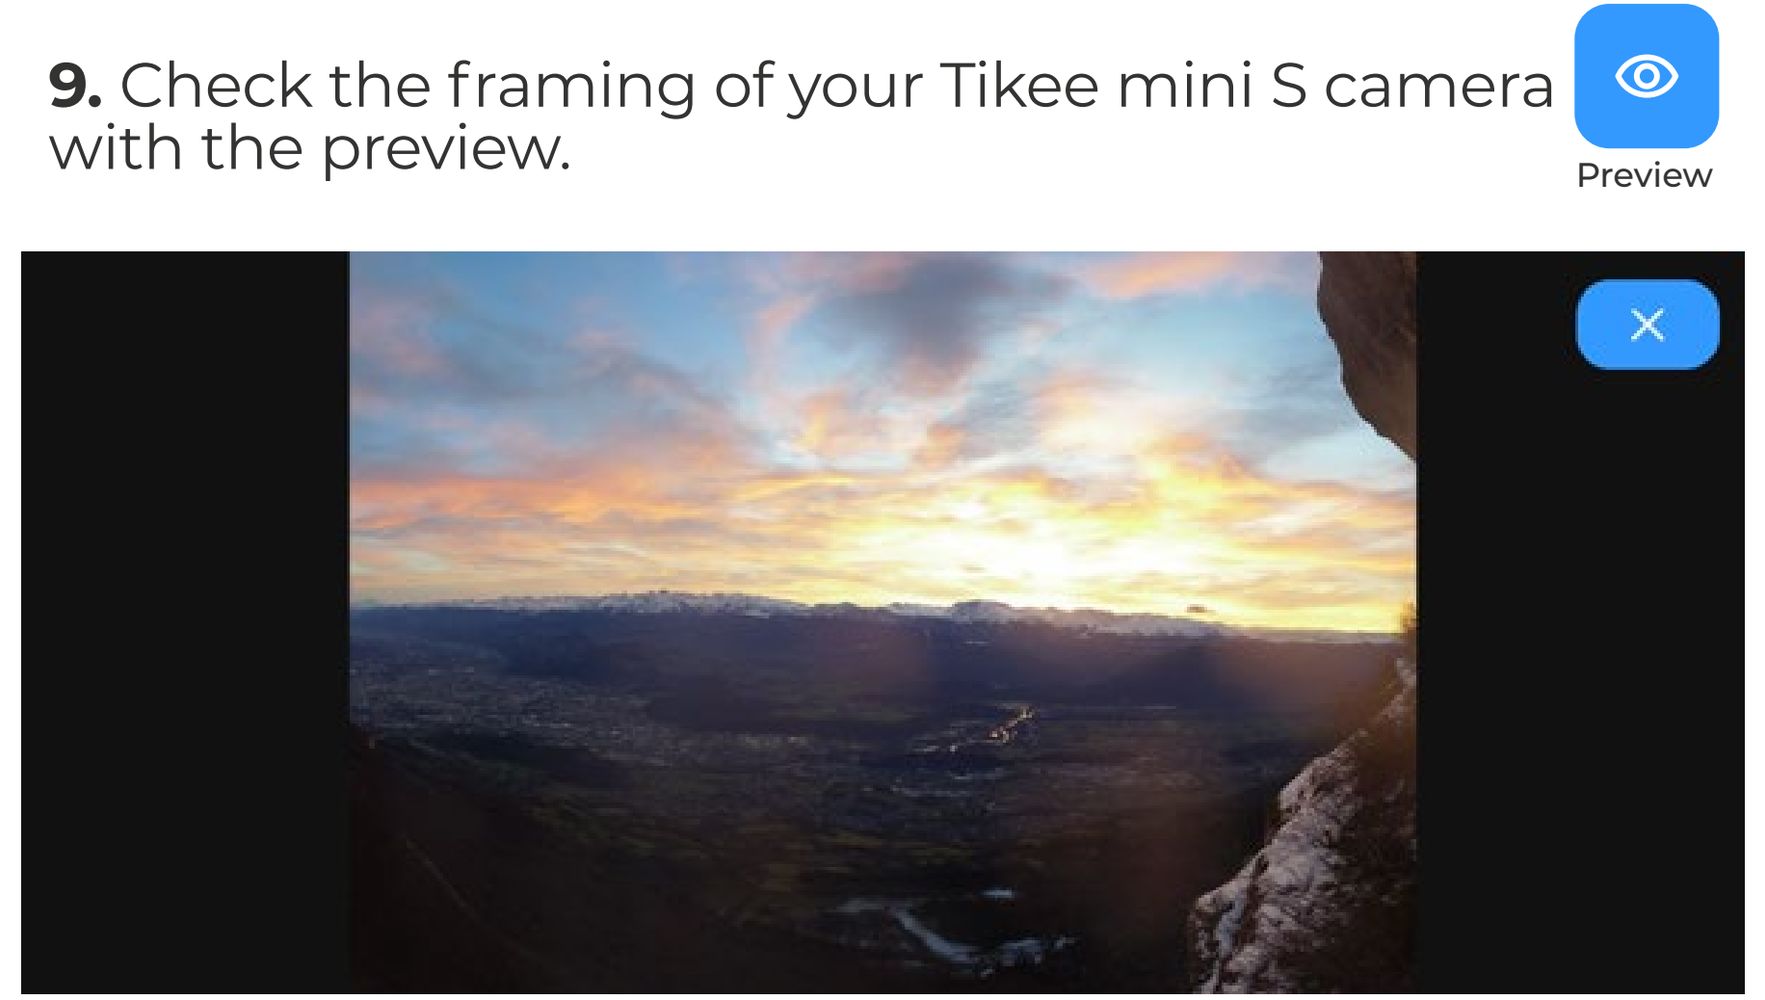

10. Create your first sequence
- *Name your sequence*
- *Choose a type of sequence and configure it*



	Long	Event	Burst
Minimum interval	30 sec	5 sec	5 sec
Maximum interval	24 h	45 sec	45 sec
Recommended interval	15 min	10 sec	10 sec
Format	JPEG* and/or DNG	JPEG	JPEG
Max. duration	Start date and End date or Infinite (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)	Limited to 24h/6000 photos max (200 photos min.) (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)	Limited to 2h30/200 photos max (200 photos min.) (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)
Upload of photos on the cloud platform	Yes**	No	Yes**
Definition of schedules depending on brightness	Available	No	No

**Photos sent only in JPEG format, photos in DNG format only saved on microSD card.*
*** At least once a day or according to your send interval settings*

- *To save your new sequence, click on " **Start** ".*

11. You can view the status of your Tikee at any time from the main menu of Tikee remote (**close to your Tikee**). To refresh the app, scroll down the screen and the status will be updated. You can also check the status from the cloud platform myTikee.

12. Follow and edit your timelapse with myTikee cloud platform.
Image upload needs to be activated during step 7 for this step.

Previewing and sharing your content

To preview your contents go to the cloud platform at **my.tikee.io** and log in.

By default, timelapses are private.
Share them with the Community by making them public !

By the way do not forget the #tikee on social networks so we can watch your timelapses. ;)

Want to know more?




You can edit your timelapses and configure your Tikee mini S remotely.
Tutorials are available on the website at **enlaps.io**.

If you have any questions, do not hesitate to visit the FAQ section of our website **help.enlaps.io/en** or contact us on **enlaps.io/en/contact/**

CE

enlaps
— CAPTURE THE FUTURE —

Guía de inicio rápido Tikee mini S

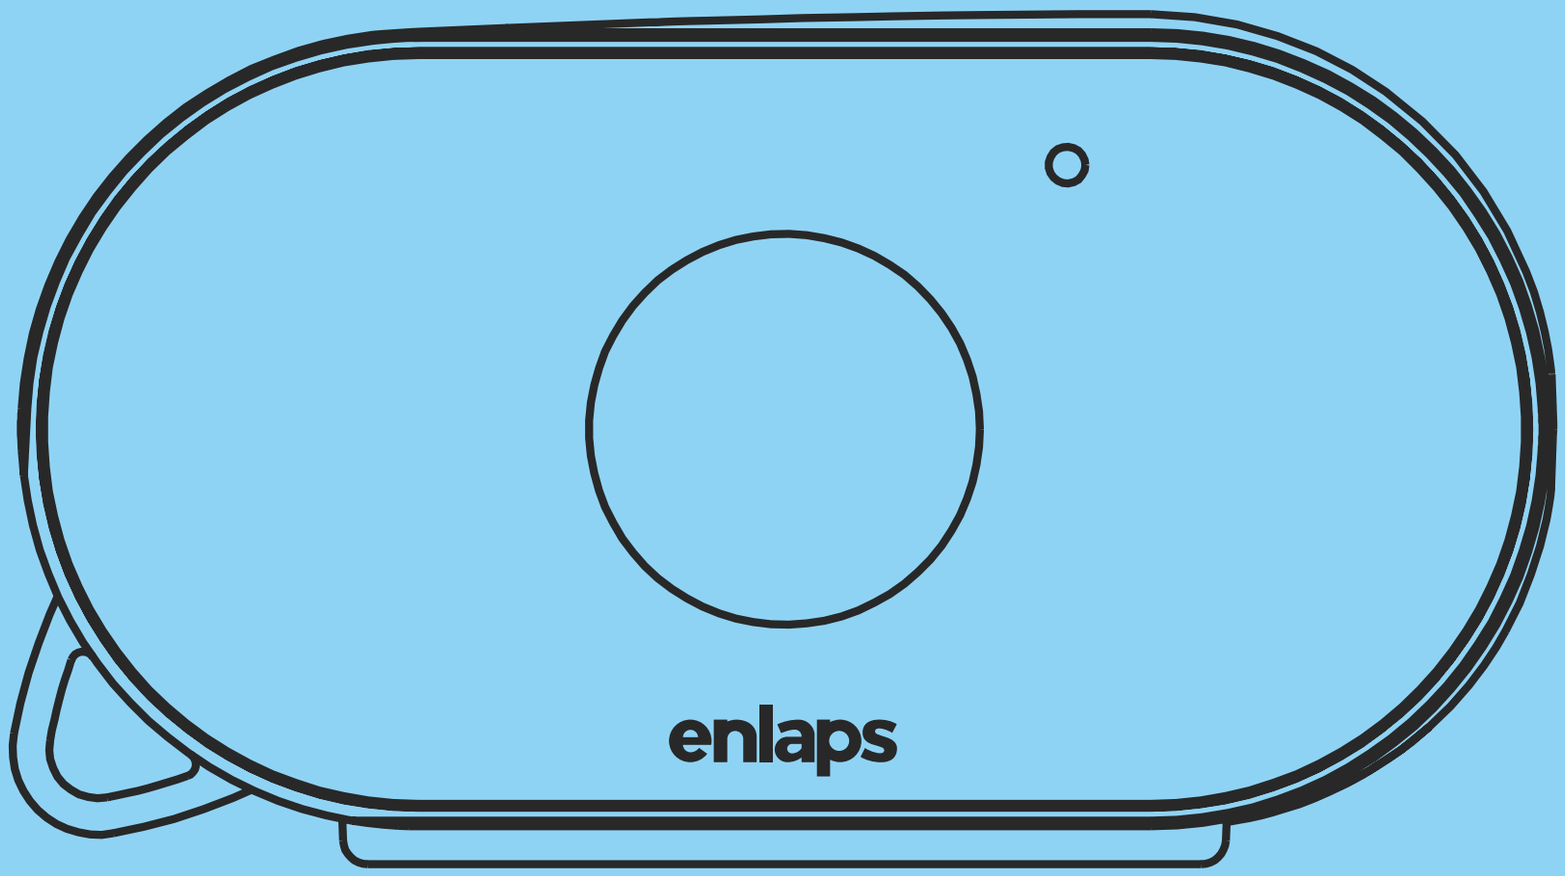

tikee mini S

Introducción

Esta guía de inicio rápido no es exhaustiva. Antes de utilizar su Tikee mini S, lea atentamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de uso del manual disponible en **enlaps.io/es/download**

Síguenos en

Conceptos básicos

Contenido



1x Tikee mini S



1x Guía de inicio rápido



1x Paño de microfibra




1x Funda blanda

Requisitos

- Un smartphone o una tableta conectada
- Se requiere una microSD (no incluida) para utilizar su Tikee mini S :
- *Tarjetas compatibles : MicroSDHC / MicroSDXC*
- *Clase de velocidad : U3 o equivalente*
- *Capacidades : de 8 GB a 1 TB*

Para la conectividad celular : se requiere una MicroSIM activada (no incluida) con un plan adecuado para habilitar la carga de datos móviles.

Visión general

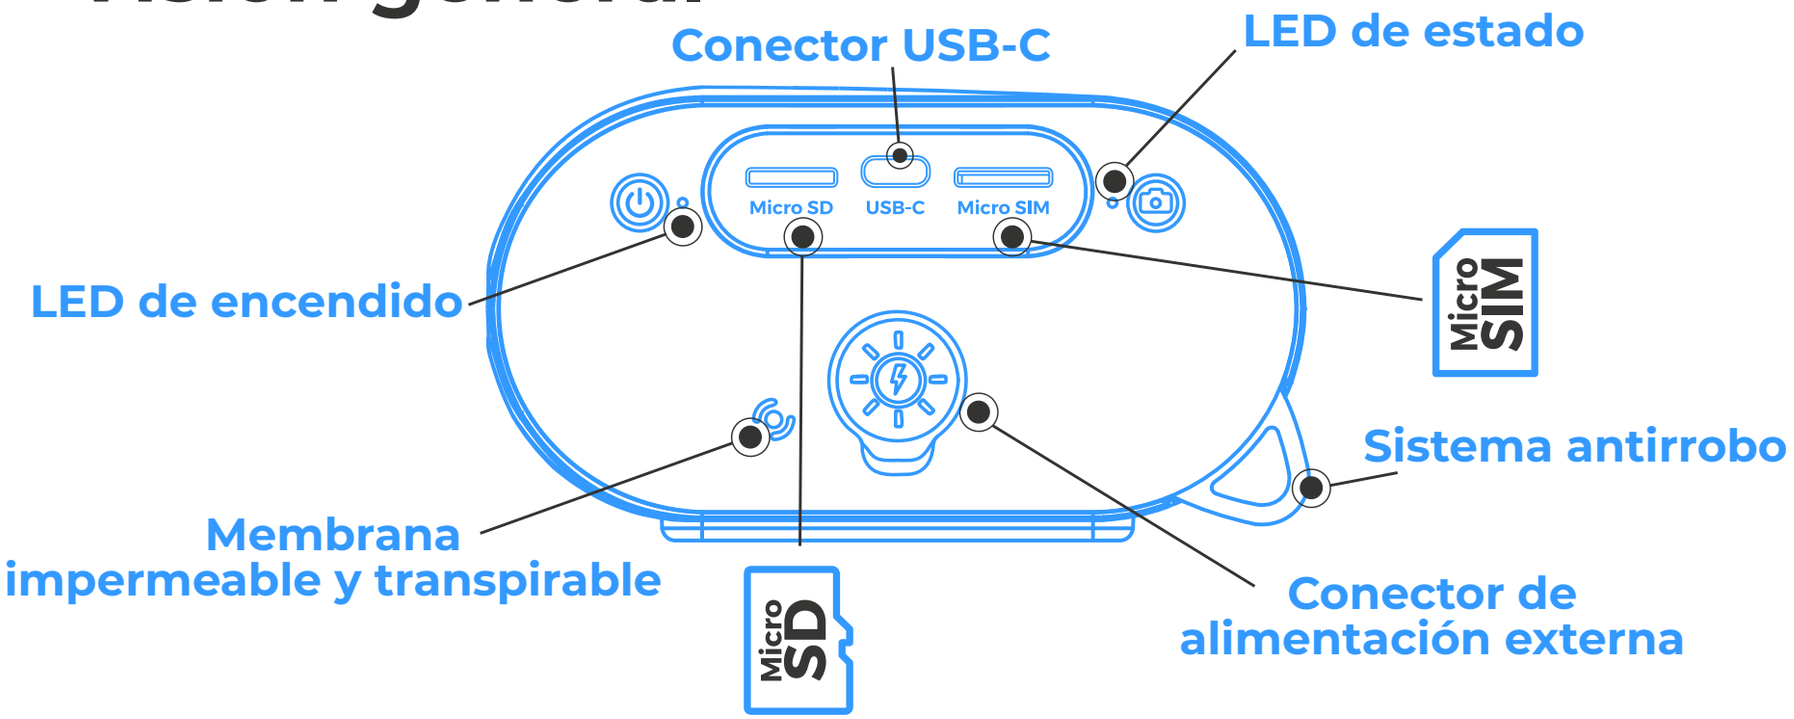

Botón de encendido
Mantén pulsado durante tres segundos para encender o apagar.

Tarjeta MicroSD
Ranura para tarjeta de memoria.

LED de encendido
Indican el estado y el nivel de batería.

Conector de alimentación externa
Conector estanco para funete de alimentación externa.

Botón de estado
LED azul = secuencia en curso
LED verde = secuencia completada
LED naranja = sin secuencia

Tarjeta MicroSIM
Ranura para tarjeta MicroSIM.

LED de estado
Indicar secuencia en curso.

Ranura USB-C
Carga tu Tikee mini S.

No introduzca ningún objeto en la membrana impermeable transpirable, ya que dañaría el producto y no estará cubierto por la garantía.

Para empezar

1. Retira la película de plástico del panel solar y carga la batería de tu Tikee mini S utilizando un cable USB-C (no incluido).

Antes de su uso, realice una carga completa de la batería. (El LED de encendido parpadea en azul una vez cargada por completo).
Puede tardar hasta 48 horas

2. Descarga **Tikee Remote** para móvil desde Google PlayStore o AppStore.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

3. Conéctate a tu cuenta myTikee o crea una cuenta desde la aplicación móvil **Tikee Remote**.

4. Inserta una tarjeta microSD en tu Tikee mini S. Inserta una tarjeta microSIM para usar 4G.

Por favor, no inserte un adaptador SIM sin una tarjeta SIM dentro.
Por favor, no usar herramientas para insertar ni extraer las tarjetas.

5. Pulse durante 3 segundos el botón de **Encendido** para encender el dispositivo.

El led de encendido empieza a parpadear, y luego permanece encendido. El color indica el nivel de carga de la batería.

6.a Comprueba que el bluetooth y la localización están activados en tu teléfono móvil/tableta. Abre la aplicación **Tikee Remote** e inicia sesión con tu ID de usuario creado en el **paso 3**. Inicia el escáner y selecciona tu Tikee mini S de la lista de cámaraspara conectar/emparejar con ella.

6.b Antes de su uso, asegúrese de tener instalada la última versión del firmware. Si no es así, visite nuestro sitio web **enlaps.io/es/download** y siga las instrucciones.




7. Elige la configuración inalámbrica



Paso opcional para uso offline.


Selecciona el modo de conexión deseado (wifi o celular). Configura la conexión, guárdala y pruéba-la. La conexión permite enviar datos desde el Tikee mini S a la plataforma cloud myTikee.

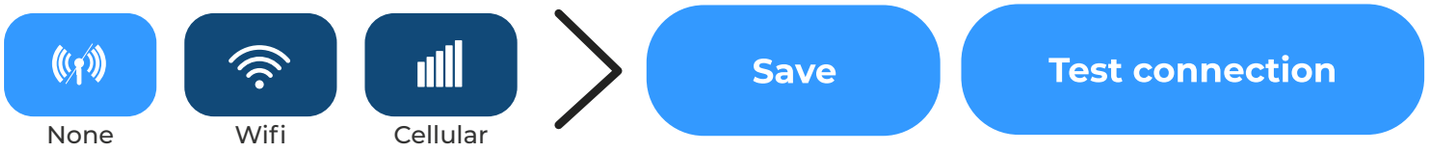

Póngase en contacto con su operador para obtener la configuración de conexión, si fuera necesario.

8. Coloca tu cámara Tikee mini S de cara a tu proyecto. Ángulos de visión variables según la configuración de “ **True view** “.

	Ángulo de visión horizontal(**a**)	Ángulo de visión vertical (**b**)
Fisheye	120°	95°
Dewarped 110	110°	90°
Dewarped 90	90°	70°

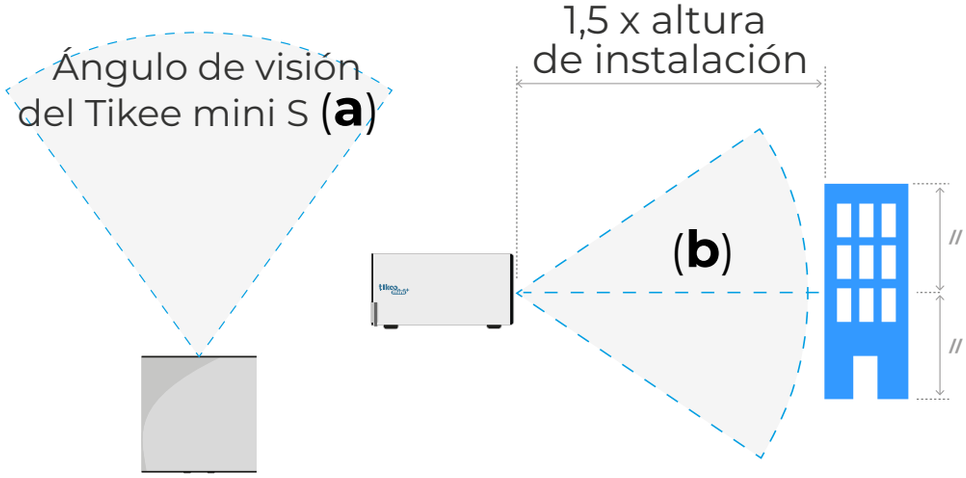

9. Comprueba el encuadre de tu cámara Tikee con la vista previa





10. Cree su primera secuencia
- Nombre su secuencia
- Elija un tipo de secuencia y configúrela



	Long	Event	Burst
Intervalo mínimo	30 seg	5 seg	5 seg
Intervalo máximo	24 h	45 seg	45 seg
Intervalo recomendado	15 min	10 seg	10 seg
Formato	JPEG* y/o DNG	JPEG	JPEG
Duración máxima	Fecha de inicio y fecha final o infinita (depende del intervalo, la luz solar y la conectividad)	Limitado a 24h/6000 fotos máx (200 fotos mín.) (depende del intervalo, la luz solar y la conectividad)	Limitado a 2h30/200 fotos máx (depende del intervalo, la luz solar y la conectividad))
Carga de fotos en la plataforma cloud	Si**	No	Si**
Definición de horarios en función de la luminosidad	Disponible	No	No

** Las fotos en JPEG, son enviadas a la nube. Las fotos en formato DNG únicamente se almacenan en la tarjeta microSD.*
*** Al menos una vez al día o según la configuración del intervalo de envío.*

- Para grabar e iniciar su secuencia, haga clic en " **Start** ".

11. Puedes consultar el estado de la Tikee en cualquier momento a través del menú principal de la aplicación móvil Tikee Remote (**siempre que estés cerca de la Tikee**). Para actualizar la página, desliza el dedo hacia abajo por la pantalla ; la información de estado se actualizará.

12. Realiza el seguimiento y edita tu time-lapse en la plataforma en la nube myTikee.
Este paso requiere que hayas habilitado la carga de imágenes durante el paso 7.

Visualizar y compartir tus contenidos

Para previsualizar tus contenidos, ve a la plataforma cloud en **my.tikee.io** e inicia sesión.

Por defecto, los timelapses son privados.
¡Compártalos con la Comunidad haciéndolos públicos!

Por cierto no olvides el #tikee en las redes sociales para que podamos ver tus timelapses. ;)

¿Quiere saber más?




Puedes editar tus timelapses y configurar tu Tikee mini S a distancia. Los tutoriales están disponibles en el sitio web **enlaps.io**.

Si tiene alguna pregunta, no dude en visitar la sección de preguntas frecuentes de nuestro sitio web **help.enlaps.io/es** o póngase en contacto con nosotros en **enlaps.io/es/contact/**

CE

enlaps
— CAPTURE THE FUTURE —

Schnellstart-Anleitung Tikee mini S

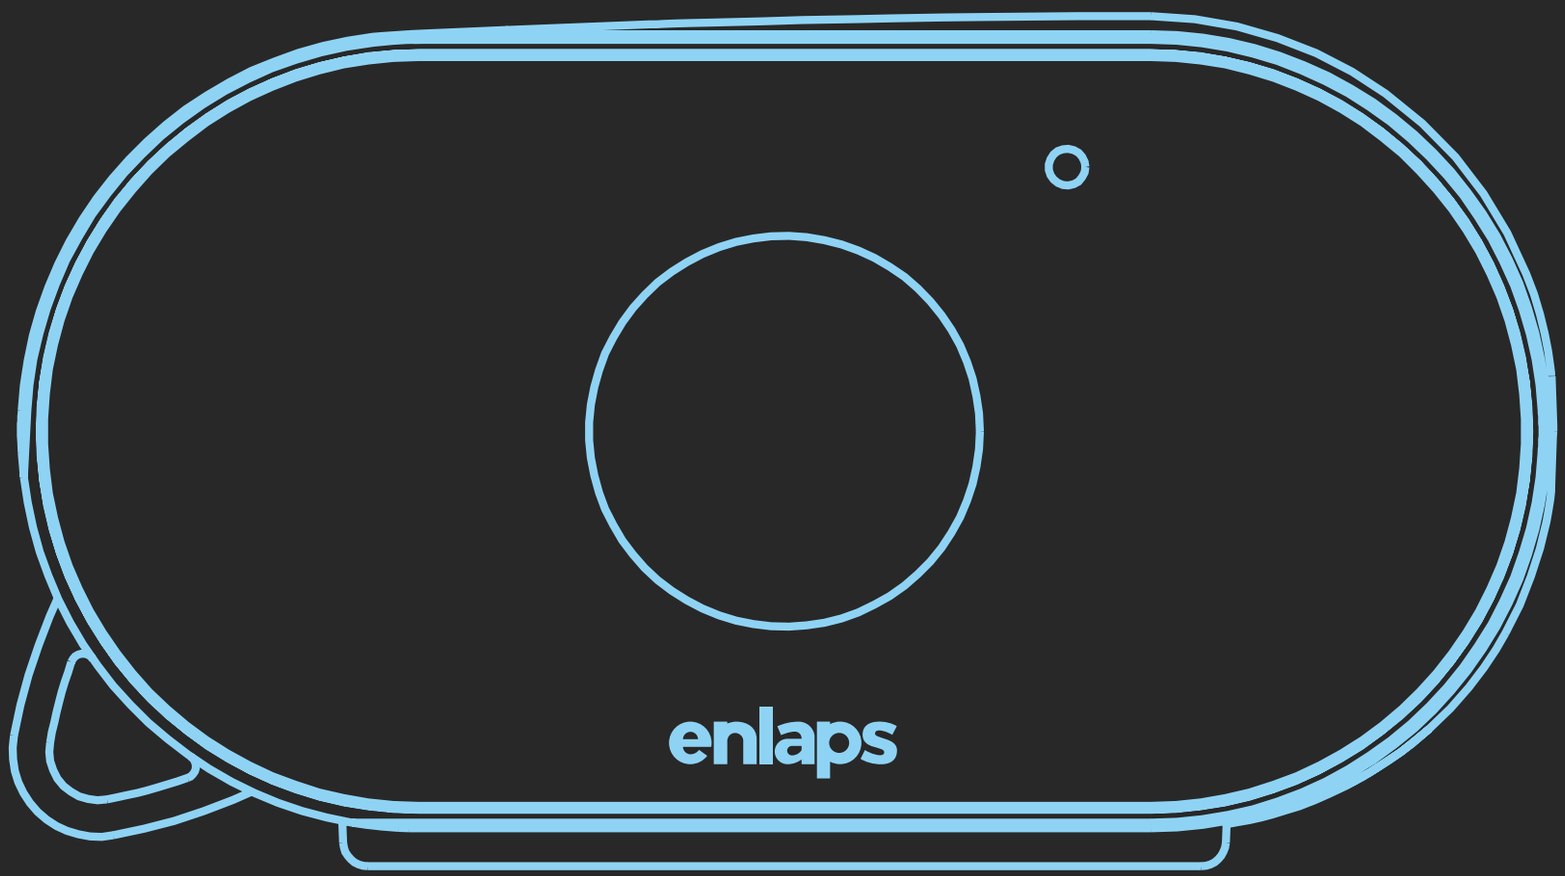

tikee mini S

Einleitung

Diese Schnellstart-Anleitung ist keine vollständige Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen in der Bedienungsanleitung, die unter **enlaps.io/de/download** verfügbar ist, bevor Sie Ihre Tikee mini S benutzen.

Folgen Sie uns auf

Grundlagen

Inhalt



1x Tikee mini S



1x Schnellstart Anleitung



1x Mikrofaser-tuch



1x Tikee Weichschalen-koffer


Anforderungen

- Ein vernetztes Smartphone/Tablet
- Zur Nutzung Ihres Tikee mini S ist eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich :

Kompatible Karten : MicroSDHC / MicroSDXC
Geschwindigkeitsklasse : U3 mini oder gleichwertig
Kapazität : 8 GB - bis zu 1 TB

Für Mobilfunkverbindung : Für das Hochladen von Daten über das Mobilfunknetz ist eine aktivierte Micro-SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem passenden Tarif erforderlich.

Übersicht

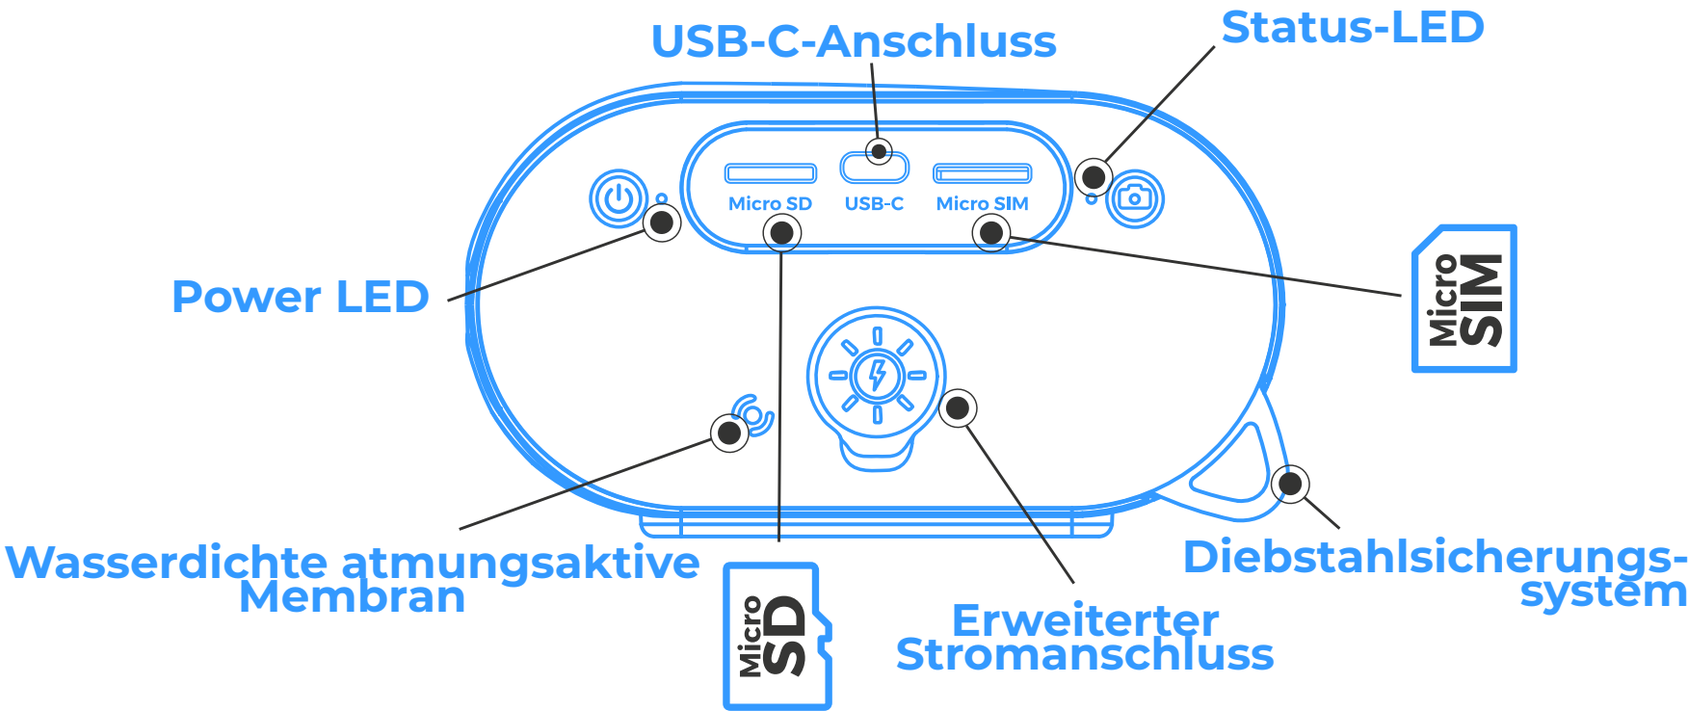

Power-Taste
Drücken und halten Sie die Taste für drei Sekunden zum Ein- und Ausschalten

Status-Schaltfläche
Blaue LED = Sequenz läuft
Grüne LED = Sequenz abgeschlossen
Orangefarbene LED = keine Sequenz

MicroSD-Karte
Steckplatz für Speicherkarte

MicroSIM-Karte
Steckplatz für MicroSIM-Karte

Power LED
Zeigt Status und Akkustandan

Status-LED
Zeigt laufende Sequenz an

Erweiterter Stromanschluss
Wasserfester Anschluss für externe Stromversorgung

USB-C Steckplatz
Laden Sie Ihre Tikee mini S auf

Führen Sie keine Gegenstände in die wasserdichte atmungsaktive Membran ein; dies würde das Produkt beschädigen und wäre nicht von der Garantie abgedeckt.

Erste Schritte

1. Entfernen Sie die Plastikfolie von der Glasoberfläche und laden Sie den Akku Ihres Tikee mini S mit einem USB-C-Kabel auf (nicht mitgeliefert).

Laden Sie den Akku vor Nutzung komplett auf. (Power-LED blinkt blau nach kompletter Ladung). Dies kann bis zu 48 Stunden dauern.

2. Laden Sie die mobile App **Tikee Remote** im Google PlayStore oder AppStore herunter.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

3. Loggen Sie sich in Ihr myTikee-Konto ein oder erstellen Sie ein Konto auf der mobilen App **Tikee Remote**.

4. Stecken Sie eine microSD-Karte in Ihre Tikee mini S. Verwenden Sie eine microSIM-Karte, um LTE/4G zu nutzen.

Stecken Sie keinen SIM-Adapter ohne eingesetzte SIM-Karte ein. Benutzen Sie keine Werkzeuge, um die Karten einzusetzen oder zu entfernen.


5. Drücken Sie 3 Sekunden lang die **Power** -Taste, um das Gerät einzuschalten.

Die Power-LED beginnt zu blinken und hört anschließend auf zu blinken. Die Farbe zeigt den Akkustand an.

6.a Überprüfen Sie, ob Bluetooth und Ortung auf Ihrem Handy/Tablet eingeschaltet sind. Öffnen Sie die mobile App **Tikee Remote** für Ihre Tikee mini S-Kamera und loggen Sie sich mit Ihrer Benutzer-ID ein, die Sie im **Schritt 3** erstellt haben.

Starten Sie den Scan in der mobilen App und wählen Sie Ihre Tikee mini S aus der Liste der erkannten Kameras aus und verbinden Sie die App mit der Kamera.

6.b Stellen Sie vor Nutzung sicher, dass es sich bei der FirmwareVersion der Kamera um die neueste Online-Version handelt. Ist dies nicht der Fall, besuchen Sie unsere Website **enlaps.io/en/download** folgen Sie den Anweisungen

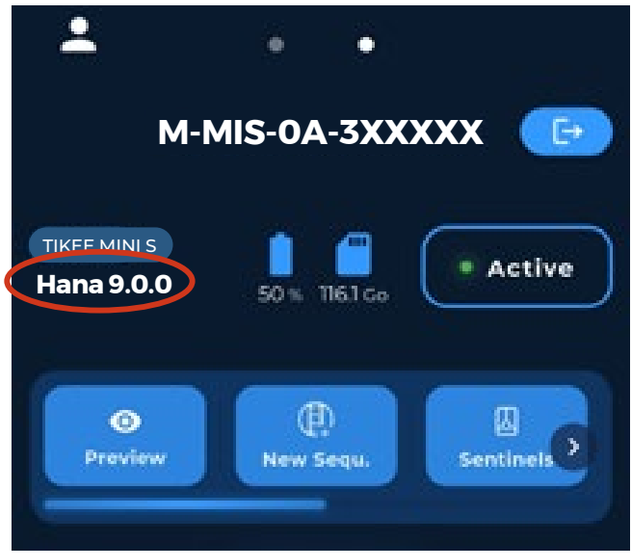


7. Wählen Sie den Konnektivitätsmodus aus



Dieser Schritt ist nicht notwendig falls Sie die Tikee mini offline benutzen wollen.


Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Verbindungsmodus (WLAN oder zellulär) und stellen Sie die Verbindung her. Speichern und testen sie diese Verbindung anschließend. Über diese Verbindung werden Daten von der Tikee an die myTikee-Cloud-Plattform gesendet.

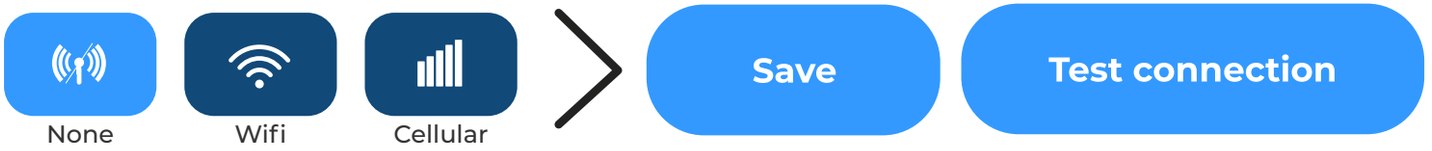

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Anbieter, um die Verbindungseinstellungen zu erhalten.

8. Positionieren Sie Ihr Tikee mini S mit Blick auf Ihr Projekt. Variable Betrachtungswinkel je nach Einstellung “ **True View** “.

	Horizontaler Betrachtungswinkel(**a**)	Vertikaler Betrachtungswinkel (**b**)
Fisheye	120°	95°
Dewarped 110	110°	90°
Dewarped 90	90°	70°

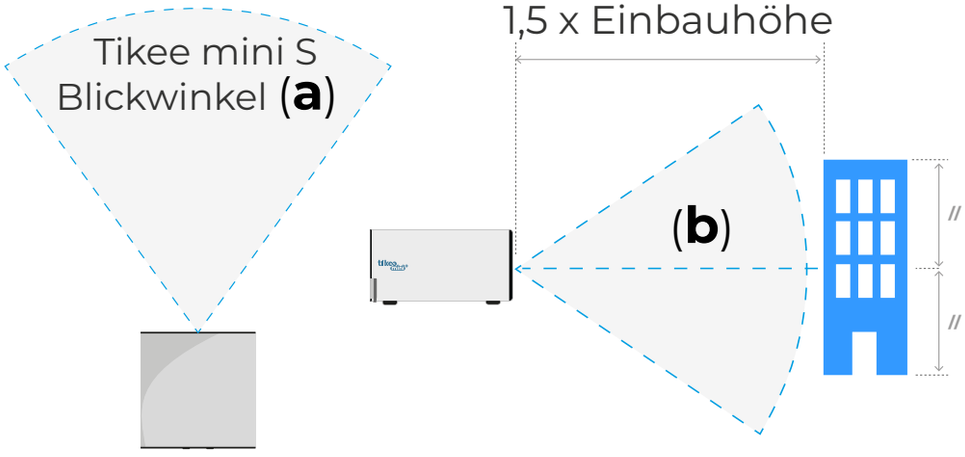

9. Prüfen Sie die Ausrichtung Ihrer Tikee mini S-Kamera mit der Vorschau.





10. Erstellen Sie Ihre erste Sequenz
- Geben Sie Ihrer Sequenz einen Namen
- Wählen Sie eine Sequenzart und konfigurieren Sie diese.



	Long	Event	Burst
Minimum intervall	30 Sek	5 Sek	5 Sek
Maximales intervall	24 Studen	45 Sek	45 Sek
Empfohlenes intervall	15 Minuten	10 Sek	10 Sek
Dateiformat	JPEG* und/oder DNG	JPEG	JPEG
Max. Dauer	Startdatum und Enddatum oder Unendlich (abhängig vom Intervall, der Sonneneinstrahlung und der Konnektivität)	Begrenzt auf 24std/6000 Fotos max (200 Fotos min.)(abhängig vom Intervall, der Sonneneinstrahlung und der Konnektivität)	Begrenzt auf 2std30/200 Fotos max (200 Fotos min.) (abhängig vom Intervall, der Sonneneinstrahlung und der Konnektivität))
Hochladen von Fotos auf die Cloud-Plattform	Ja**	Nein	Ja**
Einstellung der Zeiten in Abhängigkeit von der Helligkeit	Verfügbar	Nein	Nein

**Fotos werden nur im JPEG-Format gesendet, Fotos im DNG-Format werden nur auf der microSD-Karte gespeichert*
*** Mindestens einmal am Tag oder je nach Ihren Einstellungen des endeintervalls*

- Um Ihre Sequenz aufzunehmen und zu starten, klicken Sie auf „ ***Start*** *“*

11. Sie können den Status der Tikee jederzeit über das Hauptmenü der mobilen App Tikee Remote abrufen (**in der Nähe der Tikee**). Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Seite zu aktualisieren; die Statusinformationen werden dann aktualisiert.

12. Verfolgen und bearbeiten Sie Ihre Zeitrafferaufnahme auf der Cloud-Plattform myTikee.
Für diesen Schritt ist es erforderlich, dass Sie den Bild-Upload in Schritt 7 aktiviert haben.

Vorschau und Teilen Ihrer Inhalte

Um die Vorschau Ihrer Inhalte zu sehen, gehen Sie auf die Cloud-Plattform unter **my.tikee.io**, und loggen Sie sich ein.

Standardmäßig sind Zeitraffer privat.
Veröffentlichen Sie sie, und teilen Sie Ihre Zeitraffer mit der Community!!

Übrigens, vergessen Sie nicht das #tikee Hashtag auf sozialen Medien, damit wir uns Ihre Zeitraffer anschauen können. ;)

Sie möchten noch mehr erfahren?



Sie können Ihre Zeitraffer bearbeiten und Ihre Tikee mini S aus der Distanz konfigurieren. Weitere Tutorials finden Sie auf unserer Website unter **enlaps.io**.

Sollten Sie Fragen haben, besuchen Sie gerne unseren FAQ-Bereich auf unserer Website **help.enlaps.io/de/** oder kontaktieren Sie uns auf **enlaps.io/de/contact/**

CE

enlaps
— CAPTURE THE FUTURE —