

DJI OSMO 360 II

快速入门指南

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

v1.0

Instrukcja obsługi



微信扫一扫
获取技术支持



DJI SUPPORT

This content is subject to change without prior notice.

DJI is a trademark of DJI.

OSMO is a trademark of DJI OSMO.

Copyright © 2026 DJI All Rights Reserved.

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.

DJI est une marque commerciale de DJI.

OSMO est une marque déposée de DJI OSMO.

Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.



YCBZSS00380904

1




<https://s.dji.com/guide140>


仅适用于部分套装¹

For certain combos only¹


Pour certains bundles uniquement¹

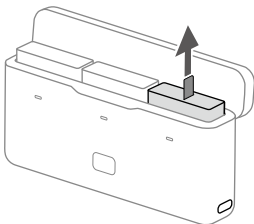


2

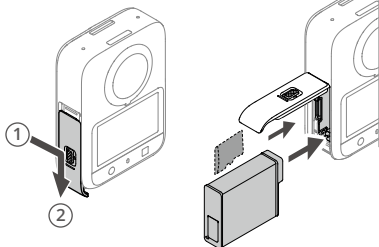

3

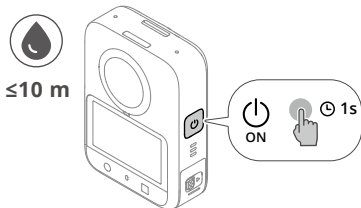



4

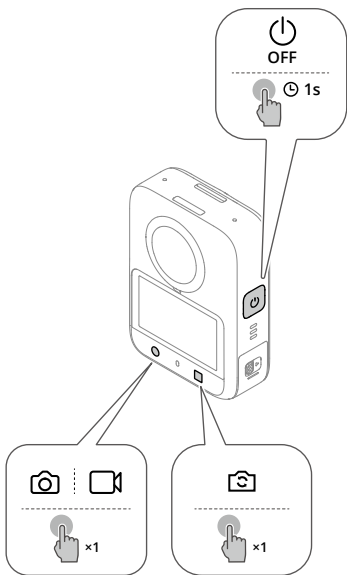

仅适用于部分套装¹

For certain combos only¹



Pour certains bundles uniquement¹

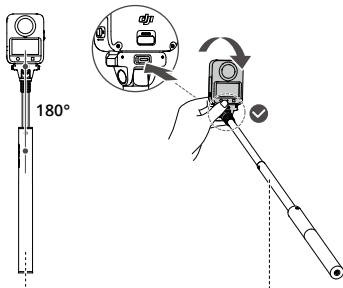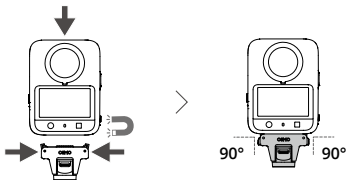

全景模式下自拍杆隐形²
Invisible in 360° mode²
Invisible en mode 360°²

适合单镜头拍摄³
For single lens shooting³
Pour la prise de vue avec
objectif unique³

CHT	1. 僅適用於部分套裝 2. 在全景模式下自拍桿隱形 3. 適合單鏡頭拍攝	IT	1. Solo per alcune combo 2. Invisible in modalità 360° 3. Per riprese con un singolo obiettivo
ID	1. Untuk kombo tertentu saja 2. Tidak terlihat dalam mode 360° 3. Untuk pengambilan gambar dengan lensa tunggal	NL	1. Alleen voor bepaalde combo's 2. Onzichtbaar in 360°-modus 3. Voor opnames met een enkele lens
JP	1. 特定コンボのみ 2. 360°モードでも映りません 3. シングルレンズ撮影用	NO	1. Kun for enkelte kombinasjoner 2. Usynlig i 360°-modus 3. For enkeltobjektivoptak
KR	1. 특정 콤보 전용 2. 360° 모드에서 보이지 않음 3. 단일 렌즈 촬영용	PL	1. Tylko dla wybranych zestawów 2. Niewidoczny w trybie 360° 3. Do robienia zdjęć pojedynczym obiektywem
MS	1. Untuk kombinasi tertentu sahaja 2. Tidak kelihatan dalam mod 360° 3. Untuk tangkapan satu lensa	PT	1. Apenas para determinados combos 2. Invisível no modo 360° 3. Para captação de imagens com lente única
TH	1. สำหรับบางชุดเท่านั้น 2. มองไม่เห็นในโหมด 360° 3. สำหรับเลนส์ถ่ายภาพ	PT-BR	1. Somente para determinados combos 2. Invisível no modo 360° 3. Para filmagens com lente única
BG	1. Само за определени комплекти 2. Невидим в режим 360° 3. За снимане с единичен обектив	RO	1. Doar pentru anumite combo-uri 2. Invisibil în modul 360° 3. Pentru filmare cu un singur obiectiv
CS	1. Pouze pro některé kombinace 2. Neviditelné v režimu 360° 3. Pro snímání v režimu jednoho objektivu	RU	1. Только для отдельных комбо-наборов 2. Невидимо в режиме 360° 3. Для съемки с одним объективом
DA	1. Kun for visse kombinationer 2. Usynlig i 360°-tilstand 3. Til optagelse med enkelt objektiv	SK	1. Len pre určité kombinácie 2. Neviditeľné v režime 360° 3. Na snímánie s jedným objektívom
DE	1. Nur für bestimmte Combos 2. Unsichtbar im 360°-Modus 3. Für Aufnahmen mit einem Einzelobjektiv	SV	1. Endast för vissa paket 2. Osynlig i 360°-läge 3. För inspelning med enkel lins
ES	1. Solo para ciertos packs 2. Invisible en modo 360° 3. Para captura de objetivo único	TR	1. Yalnızca belirli Combo'lar için geçerlidir 2. 360 ° modunda görünmez 3. Tek lens çekimi için geçerlidir
EL	1. Μόνο για ορισμένα συνδυαστικά πακέτα 2. Αόρατο σε λειτουργία 360° 3. Για λήψη με μονό φακό	AR	1. لمجموعات معينة فقط 2. غير مرئي في وضع 360 درجة 3. للقطا الصور بعدسة واحدة
FI	1. Vain tietyille yhdistelmille 2. Näkymätön 360°-tilassa 3. Yhdellä objektiivilla kuvaamiseen		
HR	1. Samo za određene kombinacije 2. Nevidljivo u načinu 360° 3. Za snimanje s jednim objektivom		
HU	1. Csak bizonyos csomagokhoz 2. 360°-os módban láthatatlan 3. Egyobjektívés felvételhez		

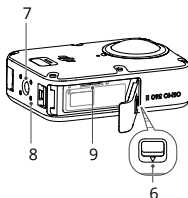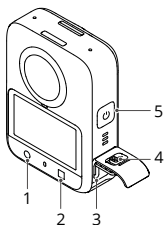

CHS

1. 拍摄按键
2. 功能按键
3. USB-C 接口
4. USB-C 接口保护盖解锁按键

5. 电源按键
6. 电池仓保护盖解锁按键
7. 1/4"-20 UNC 螺纹孔
8. 触点
9. microSD 卡槽

EN

1. Shutter/Record Button
2. Function Button
3. USB-C Port
4. USB-C Port Cover Release Button

5. Power Button
6. Battery Compartment Cover Release Button
7. 1/4"-20 UNC Port
8. Contacts
9. microSD Card Slot

FR

1. Bouton d'obturateur/enregistrement
2. Bouton fonction
3. Port USB-C
4. Bouton d'ouverture du cache du port USB-C
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton d'ouverture du couvercle du compartiment de la batterie
7. Port UNC 1/4 pouce-20
8. Contacts
9. Emplacement pour carte microSD

PL

1. Przycisk migawki/nagrywania
2. Przycisk funkcyjny
3. Port USB-C
4. Przycisk zwalniający pokrywę portu USB-C
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk zwalniający pokrywę komory akumulatora
7. Port 1/4"-20 UNC
8. Kontakty
9. Gniazdo kart microSD

